

# NÜBA



## **BLADE**

**ENCEINTE SANS FIL  
MANUEL D'UTILISATION**

## **1. DÉMARRAGE**

Merci pour votre achat de cette enceinte NüBA BLADE. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit afin de faire une utilisation correcte de l'appareil et de toutes ses fonctions. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour toute référence future.

## **2. CONTENU DE LA BOÎTE**

Assurez-vous que les éléments suivants sont bien présents dans la boîte lors du déballage:

- Enceinte NüBA BLADE
- Cable de recharge micro USB
- Cable AUX 3.5mm
- Manuel d'utilisation

## **3. INTRODUCTION**

Cette enceinte vous permet de diffuser la musique sans fil à partir de votre téléphone portable, tablette ou autre périphérique équipé de la technologie Bluetooth. Elle offre un son puissant et clair avec des basses profondes. La batterie performante permet d'écouter votre musique de manière autonome pendant près de 16 heures à 50% de volume.

## **4. FONCTIONS PRINCIPALES**

- Lecture musicale via Bluetooth 4.2 et fonction mains-libres mobile.
- Port d'entrée auxiliaire: fonctionne comme enceinte externe lorsqu'une source audio telle qu'un ordinateur, un portable ou un lecteurPSP/MP3/MP4 y est branchée.
- Résistance à l'eau avec la norme IPX4. Résistance aux éclaboussures d'eau et à la pluie.
- Prise en charge de la fonction TWS (True Wireless Stereo): couplage de deux enceintes identiques et lecture musicale simultanée en stéréo.
- Egaliseur intégré: Appuyez simplement sur les 2 boutons de l'enceinte pour passer du mode Standard au mode Bass.

## 5. PRÉCAUTIONS

Lisez les recommandations suivantes avant d'utiliser l'enceinte.

- Ne pas le stocker dans des endroits humides afin d'éviter que le circuit électronique interne du produit ne soit endommagé.
- Garder l'appareil à l'écart des rayons directs du soleil ou des endroits très chauds. Les températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, endommager la batterie ou déformer certaines pièces en plastique.
- Ne pas exposer le produit à une zone extrêmement froide. Cela peut endommager le circuit électronique interne.
- Ne pas essayer de démonter le produit car il pourrait être endommagé et la garantie sera annulée.
- Ne pas utiliser de produits chimiques intensifs ou de détergent pour nettoyer le produit.
- Ne pas rayer la surface avec des objets tranchants.
- Soyez prudent durant la charge de l'enceinte, car une charge anormalement longue peut en réduire la durée de vie. Chargez entièrement l'enceinte lors de la toute première utilisation.
- En cas d'inutilisation prolongée de l'appareil, veuillez le charger au moins une fois par mois pour éviter tout endommagement de la batterie au lithium lié à une surconsommation d'énergie.

## 6. CHARGER LA BATTERIE DE L'ENCEINTE

Pour charger l'appareil, connectez une extrémité du câble micro USB fourni sur un port USB libre de l'ordinateur ou sur un chargeur USB secteur (non fourni) et l'autre extrémité sur le port micro USB situé sous le couvercle de protection en silicone à l'arrière du produit. Le voyant de charge LED s'allume en rouge pendant la charge.


La charge complète de la batterie au lithium dure environ 5 à 6 heures avec un adaptateur 5V/2A. Le voyant LED devient vert lorsque la charge est terminée.

Lorsque la batterie de l'enceinte est faible, l'enceinte va émettre des sons "beep" toutes les 60 secondes. Veuillez la recharger immédiatement.

### **Remarque:**

1. En mode Bluetooth, lorsque la fiche audio de 3,5 mm est insérée dans la prise audio, l'enceinte bascule automatiquement en mode entrée auxiliaire (AUX IN).
2. Veuillez éteindre l'enceinte quand vous ne l'utilisez pas pour éviter de décharger la batterie.

## 7. APERÇU DU PRODUIT ET DESCRIPTION DES BOUTONS

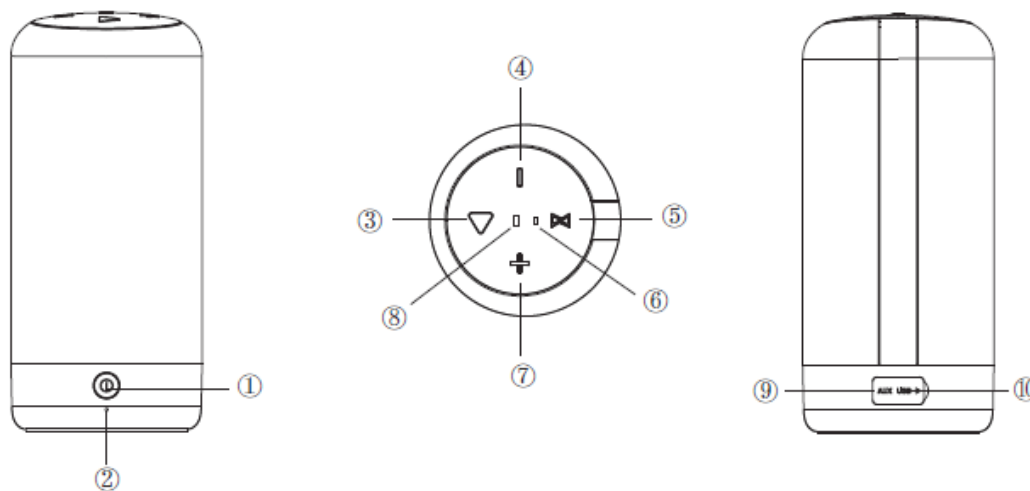

1. **Allumer / éteindre**

2. **Microphone**

3. **Lecture / pause / mains libres:** en mode Bluetooth, appuyez brièvement sur pour lire / mettre en pause la musique. Pendant un appel entrant, appuyez brièvement pour répondre au téléphone, appuyez longuement sur rejeter un appel. Appuyez longuement pour recomposer le dernier numéro de téléphone composé.

4. **Bouton chanson précédente / diminuer le volume:** pression longue pour choisir la chanson précédente / pression courte pour diminuer le volume.

5. **Déconnexion Bluetooth / paire TWS:** appuyez longuement sur 1-2 secondes pour déconnecter le Bluetooth. Ce bouton permet également l'association de deux enceintes en TWS, veuillez consulter les instructions des pages suivantes à ce sujet.

6. **LED du mode EQ**

7. **Bouton chanson suivante / augmentation de volume:** pression longue pour choisir la chanson suivante / pression courte pour augmenter le volume.

8. **Indicateur LED Bluetooth**

9. **Port d'entrée Aux**

10. **Prise de recharge Micro USB**

**REMARQUE:** le contrôle du volume de l'enceinte est indépendant du contrôle du volume sur votre appareil connecté. Veuillez vérifier le niveau de volume sur votre appareil si vous avez atteint le volume maximal sur l'enceinte et que le niveau sonore est encore trop bas.

## 8. CONNEXION BLUETOOTH

Allumez le haut-parleur, le voyant LED bleu clignote rapidement. L'enceinte est maintenant en mode d'appairage Bluetooth.

1. Activez la connexion Bluetooth de votre téléphone.

2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone et recherchez de nouveaux périphériques Bluetooth.

3. Trouvez "**BLADE**" dans la liste des appareils Bluetooth détectés et sélectionnez-le.

4. Si votre téléphone demande le code de jumelage, veuillez entrer "0000" et confirmer.
5. Après un jumelage réussi, votre enceinte émettra une tonalité rapide et les lumières LED vont rester allumées en bleu.

**Remarque:** L'enceinte se connecte automatiquement avec le dernier périphérique Bluetooth connecté lorsque cet appareil est dans la plage de connexion de l'enceinte avec le mode Bluetooth activé. L'enceinte ne peut se souvenir que des 8 derniers noms d'appareils jumelés.

Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth / TWS (voir le bouton numéro 5 dans la description du produit) pour déconnecter la connexion Bluetooth actuelle. D'autres appareils Bluetooth peuvent ensuite être associés à l'enceinte.

**REMARQUE: Pour certains modèles de téléphones Android, il peut arriver que vous voyiez deux fois le nom "BLADE" dans la liste des périphériques détectés. Dans ce cas, vous devez sélectionner celui avec la catégorie "Audio", généralement marqué par un symbole de casque**



## 9. MODE EQ

Appuyez longuement sur le bouton "+" et "-" sur le dessus de l'enceinte pour changer le mode sonore. Il y a 2 modes sonores disponibles: STANDARD et BASS.

**Mode BASS:** le voyant LED situé près du bouton TWS (voir le numéro 6 dans la description du produit) s'allume en BLEU.

**Mode STANDARD:** ce voyant LED est éteint.

L'enceinte garde en mémoire le dernier volume sonore et le dernier mode sonore utilisé.

## 10.FONCTION TWS

Si vous disposez d'une autre enceinte NüBA BLADE, vous pouvez connecter les deux enceintes en paire pour un effet stéréo avec plus de puissance. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer le mode TWS:

1. Assurez-vous qu'une des deux enceintes n'est pas connectée à votre lecteur de musique Bluetooth. Désactivez le Bluetooth de votre lecteur si besoin.
2. Allumez les deux enceintes.
3. Appuyez sur le bouton TWS de l'une ou l'autre enceinte pendant 2 secondes, la lumière LED située près du bouton TWS clignotera en bleu et vert.
4. L'autre enceinte BLADE sera trouvée après 3 à 5 secondes, le voyant LED s'allumera en bleu et vous entendrez un son rapide.
5. Vous pouvez maintenant coupler l'enceinte avec votre appareil mobile Bluetooth. Suivez la même procédure que celle décrite dans la section "Connexion Bluetooth".
6. Lorsque les deux enceintes ont été jumelées avec succès, la lumière LED de l'enceinte principale clignote en bleu. La lumière LED de l'enceinte secondaire s'allume en bleu.

Appuyez longuement sur le bouton TWS pour déconnecter le téléphone de l'enceinte. Appuyez longuement à nouveau pour déconnecter les deux enceintes.

P.S: En mode TWS, seul l'enceinte principale peut recevoir un appel.

## 11. FONCTION AUX-IN

L'enceinte dispose également d'un port d'entrée AUX. Il suffit de connecter l'enceinte avec votre téléphone portable / lecteur MP3 / PC / ordinateur portable non-Bluetooth avec le câble audio jack de 3,5mm fourni. Le voyant LED s'allume en vert, vous pouvez alors jouer de la musique via une connexion filaire.

Si vous ne jouez pas de musique lorsque le câble Aux est connecté, la LED clignote en vert.

### **Remarque:**

En mode Bluetooth, lorsque la fiche audio de 3,5 mm est insérée dans la prise audio, l'enceinte bascule automatiquement en mode entrée auxiliaire (AUX IN).

## 12. STATUT DE LA LUMIÈRE LED PRINCIPALE

1. Mode Bluetooth: Le voyant LED clignote en BLEU en mode d'appairage. La lumière LED est allumée en BLEU lorsque l'enceinte est connectée.
2. Mode de ligne: La lumière LED est allumée en VERT.
3. Batterie en charge: Le voyant LED est allumé en ROUGE.
4. Charge terminée: Le voyant LED est éteint.
5. Attente de connexion TWS: le voyant LED clignote en BLEU et VERT.

## 13. DÉPANNAGE

### **1. Mon téléphone portable ne trouve aucun nouveau périphérique Bluetooth?**

- a) Assurez-vous que l'enceinte bluetooth est bien en mode d'appairage.
- b) Assurez-vous que l'enceinte est dans la portée effective de maximum 10 mètres en un espace ouvert.

### **2. Les appareils Bluetooth ne peuvent pas être couplés**

- a) Assurez-vous que votre téléphone portable autorise une nouvelle connexion et n'a pas atteint le nombre de connexions maximum autorisé. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone portable.
- b) Assurez-vous que le mot de passe d'appariement entré est "0000". Si vous utilisez un émetteur Bluetooth, assurez-vous que le mot de passe de votre transmetteur Bluetooth supporte le code "0000".

### **3. Mon enceinte BLADE ne lit pas la musique / ne répond à un appel lorsqu'elle est connectée à un téléphone portable Bluetooth?**

- a) Assurez-vous que votre téléphone portable Bluetooth prend en charge les profils A2DP et HSP (mains libres).
- b) Assurez-vous que votre téléphone portable Bluetooth est dans la portée effective de 10 mètres.

### **4. Lorsque l'enceinte est associée à mon ordinateur, Windows demande un nouveau pilote? Pouvez-vous le fournir?**

- a) Nous ne pouvons pas le fournir. Des pilotes bluetooth A2DP / HSP peuvent être

nécessaires pour la lecture d'un son stéréo via une connexion Bluetooth. Mais le pilote est en fait nécessaire pour le module Bluetooth de votre PC, pas pour l'enceinte. Un module Bluetooth différent peut nécessiter des pilotes différents. Veuillez contacter le fabricant de votre PC ou du module Bluetooth pour la mise à jour du pilote.

### **5. Pourquoi ne puis-je pas contrôler les fonctions de pause, lecture, chanson précédente ou suivante avec l'enceinte lorsque je joue de la musique?**

a) Lorsque vous utilisez une connexion filaire AUX 3,5 mm, les fonctions Pause, Lecture, Chanson suivante ou précédente ne sont pas active via les boutons de l'enceinte, vous devez effectuer ces contrôles à partir de votre lecteur de musique.

b) Cette fonction nécessite que les périphériques Bluetooth couplés avec l'enceinte prennent en charge le profil AVRCP (profil de commande à distance audio / vidéo). Assurez-vous que votre téléphone portable ou autre périphérique Bluetooth prend en charge ce mode.

## **14. A PROPOS DE CE MANUEL D'UTILISATION**

Nous veillons à ce que les informations contenues dans ce manuel soient aussi précises que possible. Des modifications peuvent être apportées au manuel ou au produit sans préavis. Les dernières mises à jour seront disponibles sur notre site [www.mynuba.com](http://www.mynuba.com).

Notre société ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages ou dommages causés par des erreurs ou des omissions dans ce manuel.

© A6 EUROPE S.A. 2018. Tous droits réservés. Toutes les marques et marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Bluetooth est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG Inc, USA.

## **15. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT**



Ce produit est conforme aux normes CE et RoHs. Il ne peut pas être éliminé avec les ordures ménagères, il doit être retourné à un point de collecte pour être recyclé. Veuillez vérifier auprès de vos autorités locales pour plus de détails.

## **16. SPÉCIFICATIONS**

Transmission sans fil: Bluetooth 4.2

Distance de transmission: jusqu'à 10m en espace ouvert

Enceinte: diamètre extérieur 66 mm, aimant interne, 4 ohms

Rapport signal sur bruit S/N:  $\geq 70$  dB

Gamme de fréquence: 80Hz-20KHz

Distorsion THD:  $\leq 1\%$  à 1KHz 1M/1W

Batterie: batterie au lithium intégrée, 7.4V / 4000mA

Entrée de charge: 5V / 2A

Temps de charge: 5-6 heures (avec chargeur USB 2A)

Temps de lecture audio: jusqu'à 16 heures à 50% de volume

Entrée audio: câble AUX-IN 3,5 mm ou Bluetooth

Prend en charge les appels mains libres depuis un téléphone mobile

Support TWS: 2 haut-parleurs peuvent être couplés et jouer la même musique

Fréquence de fonctionnement: 2402 MHz-2480 MHz

**Puissance de sortie RF max: 7dB**

Taille: 227.7 \* 104 \* 104mm - Poids: 680g

**Contenu de la boîte:** Haut-parleur BLADE - Câble de charge micro USB - Câble AUX 3.5mm - Mode d'emploi (UK-FR-NL-SP-DE)

## **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**

Nous, fabricant / importateur,

Société : A6 Europe s.a.

Adresse : 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruxelles, Belgique.

Déclarons sous notre propre responsabilité que le matériel suivant:

MARQUE: NÜBA

Code produit: NU\_SP0040BK

Description du produit: Enceinte Bluetooth BLADE

Est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la Directive Européenne RED 2014/53/EU.

Ce produit a été testé avec les normes indiquées et jugé conforme aux Directives Européennes suivantes:

EN300328 V2.1.1 : 2016-11

EN301489-1 V2.1.1 : 2017-02

EN301489-17 V3.1.1 :2017-02

EN60065 : 2014

EN55035:2017

EN55032:2015

EN62479:2010

2011/65/EU

IEC62133: 2012

2006/66/EC (2013/56/EU)

Date : Juillet 2018

David Peroo, Responsable Produits

