

# NÜBA



## **BLADE**

**DRAADLOZE LUIDSPREKER  
GEBRUIKERSHANDLEIDING**

## **1. AAN DE SLAG**

Hartelijk bedankt voor het kiezen van de NüBA BLADE Bluetooth-luidspreker. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt om de afspeelfuncties correct te gebruiken, en het systeem correct aan te sluiten en te bedienen. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

## **2. INHOUD VAN DE DOOS**

Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten wanneer u ze opendoet:

- NüBA BLADE Bluetooth-luidspreker
- Gebruikershandleiding
- MicroUSB-laadkabel
- Aux-kabel 3,5mm

## **3. INLEIDING**

U kunt met deze luidspreker draadloos naar muziek luisteren van uw mobiele telefoon, tablet of ander apparaat met ingeschakelde Bluetooth-functie. De luidspreker levert een krachtig en helder geluid met diepe bas. Met de ingebouwde microfoon kunt u inkomende gesprekken van een mobiele telefoon beantwoorden. De krachtige batterij biedt een lange afspeeltijd van ongeveer 16 uur op 50% volume.

## **4. HOOFDEIGENSCHAPPEN**

- Bluetooth 4.2 stereo muziekweergave en mobiele hands-free functie.
- Aux-ingang: werkt als de externe luidspreker door de audiobron aan te sluiten van een computer, mobiele telefoon, PSP/MP3/MP4, enz.
- Waterbestendigheid met IPX4-standaard, bestand tegen waterspetters en lichte regen.
- Ondersteunt de TWS-functie (True Wireless Stereo): tweedezelfde soort luidsprekers kunnen samen worden gekoppeld om gelijktijdig muziek af te spelen met stereo effect.
- Geïntegreerde equalizer: Druk eenvoudig op 2 knoppen op de luidspreker om te schakelen tussen de standaard- of basmodus.

## **5. VOORZORGSMAATREGELEN**

Lees de volgende aanbevelingen voordat u de luidspreker in gebruik neemt.


- Houd het product droog en zorg ervoor dat het uit de buurt van vochtige plaatsen blijft opdat de interne circuits niet worden aangetast.
- Houd het product uit de buurt van direct zonlicht of warme plaatsen. Hoge temperaturen zullen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, de batterij aantasten of bepaalde plastic onderdelen vervormen.
- Stel het product niet bloot aan extreme koude. Dit kan het interne circuit beschadigen.
- Probeer het product niet te demonteren omdat het kan beschadigd raken en de garantie zo vervalt.
- Laat het niet op de vloer of andere harde oppervlakken vallen. Het interne circuit kan beschadigd raken.
- Gebruik geen intensieve chemische producten of detergents om het product te reinigen.
- Maak geen krassen in het oppervlak met scherpe voorwerpen.
- Ben voorzichtig wanneer u de luidspreker oplaadt, want te langdurig opladen kan de levensduur van de batterij inkorten. Laad de luidspreker tot op volledige capaciteit op wanneer u deze voor het eerst gebruikt.
- Als u de luidspreker voor langere tijd niet gebruikt, laad deze dan a.u.b. minstens eenmaal per maand op om de levensduur van de lithiumbatterij te behouden.

## **6. DE LUIDSPREKER OPLADEN**

Sluit het ene uiteinde van de met het product meegeleverde microUSB-kabel aan op een vrije USB-poort van de computer of op een USB-muurlader (niet inbegrepen) en het andere uiteinde op de microUSB-poort onder de silicium beschermkap aan de achterkant van het apparaat. De rode LED-laadindicator zal AAN schakelen. Het duurt ongeveer 5 tot 6 uur om de batterij volledig op te laden met een 5V 2A adapter. Het LED-lampje wordt groen als de batterij volledig is opgeladen.

Wanneer de batterijcapaciteit laag is, dan zal er een "piep" elke 60 seconden klinken. Laad de batterij a.u.b. onmiddellijk op.

## 7. PRODUCT OVERZICHT EN BESCHRIJVING TOETSSEN

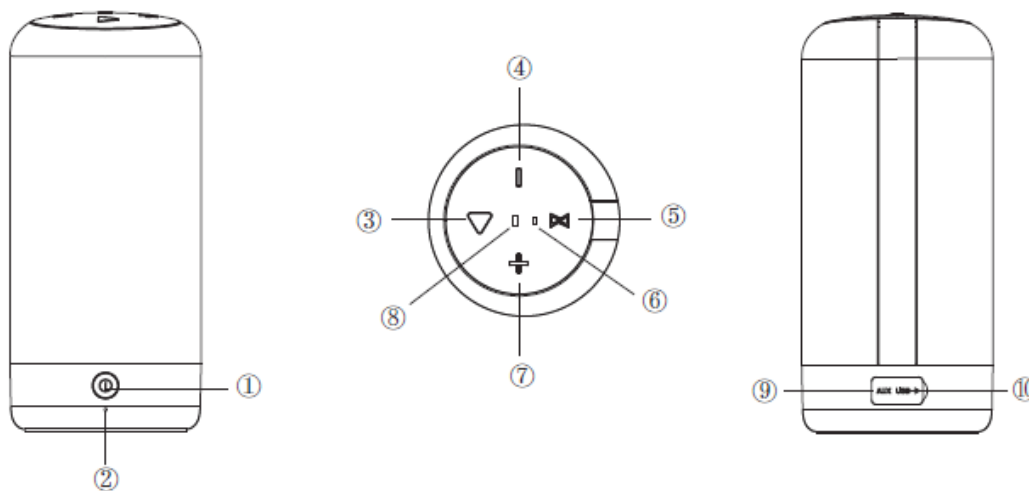

**1. Inschakelen / uitschakelen**

**2. Microfoon**

**3. Afspelen / pauzeren / handsfree:** tijdens de Bluetooth-modus drukt u kort op de toets voor het afspelen / pauzeren van muziek. Tijdens een inkomende oproep drukt u kort om de oproep te beantwoorden, drukt u lang op om een oproep te weigeren. Lang indrukken om het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw te kiezen.

**4. Knop voor vorig nummer / volume omlaag:** lang indrukken om vorig nummer te kiezen / kort indrukken om het volume te verlagen.

**5. Bluetooth ontkoppelen / TWS koppeling:** druk minstens 1-2 seconden om Bluetooth los te koppelen. Deze knop is ook voor TWS-koppeling, zie de instructies op de volgende pagina's.

**6. LED EQ-modus**

**7. Knop Volgend nummer / volume omhoog:** lang indrukken om volgend nummer te kiezen / kort indrukken om het volume te verhogen.

**8. Bluetooth LED-indicator**

**9. Aux in jack**

**10. Micro USB-oplaadbus**

**OPMERKING:** de volumeregeling van de luidspreker is onafhankelijk van de volumeregeling op uw aangesloten apparaat. Controleer het volumeniveau op uw apparaat als u het maximale volume op de luidspreker hebt bereikt en als het geluidsniveau nog steeds te laag is.

## 8. BLUETOOTH VERBINDING

Zet de luidspreker aan, het blauwe LED-lampje knippert snel. De luidspreker bevindt zich nu in de Bluetooth-koppelingsmodus.

1. Activeer de Bluetooth-verbinding van uw telefoon.

2. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw telefoon en scan naar nieuwe Bluetooth-

apparaten.

3. Zoek "**BLADE**" in de lijst met gedetecteerde Bluetooth-apparaten en selecteer dit.

4. Als uw telefoon om een koppelingscode vraagt, voer dan "0000" in en bevestig uw keuze.

5. Na een succesvolle koppeling klinkt uw een prompttoon en blijven de LED-lampjes nu blauw.

**Opmerking:** De luidspreker zal automatisch koppelen met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat wanneer dit apparaat zich in het verbindingbereik van de luidspreker bevindt terwijl de Bluetooth-modus is ingeschakeld. De luidspreker kan alleen de laatste 8 namen van koppelings-apparaten onthouden.

Druk lang op de Bluetooth / TWS-knop (zie knop nummer 5 op de productbeschrijving) om de huidige Bluetooth-verbinding te verbreken. Dan kunnen nu andere Bluetooth-apparaten worden gekoppeld met de luidspreker.

**OPMERKING: voor sommige modellen Android-telefoons kan het gebeuren dat u twee keer de koppelingsnaam "BLADE" in de lijst met gedetecteerde apparaten ziet. In dat geval moet u degene selecteren met de categorie "Audio", meestal gemarkeerd met een hoofdtelefoonsymbool**



## 9. EQ MODUS

Druk lang op de "+" en "-" knop bovenop de luidspreker om de geluidsmodus te wijzigen. Er zijn 2 geluidsmodi beschikbaar: STANDARD en BASS.

**BASS-modus:** het LED-lampje naast de TWS-knop (zie nummer 6 op de productbeschrijving) licht BLAUW op.

**STANDARD-modus:** dit LED-lampje is uitgeschakeld.

De luidspreker heeft een geheugenfunctie voor het laatste geluidsvolume en de laatste geluidsmodus.

## 10. TWS FUNCTIE

Als u nog een NüBA BLADE-luidspreker hebt, kunt u twee luidsprekers aansluiten als paar voor een sterker stereogeluid en een omringend effect. Volg de onderstaande stappen voor het instellen van TWS:

1. Zorg ervoor dat de luidspreker niet is aangesloten op uw Bluetooth-muziekspeler.
2. Schakel de twee luidsprekers in.
3. Druk gedurende 2 seconden op de TWS-knop op elke luidspreker, het LED-lampje naast de TWS-knop knippert blauw en groen.
4. De andere BLADE-luidspreker wordt na 3 tot 5 seconden gevonden, het led-lampje wordt Blauw en u hoort een snel geluidssignaal.
5. U kunt de luidspreker nu koppelen met uw mobiele Bluetooth-apparaat. Volg dezelfde procedure als uitgelegd in het gedeelte "Bluetooth-verbinding".
6. Als beide luidsprekers met succes zijn gekoppeld, knippert de LED van de hoofd-luidspreker in blauw. De LED van de zij-luidspreker licht blauw op.

Druk lang op de TWS-knop om de telefoon los te koppelen van de luidspreker. Druk opnieuw lang in om de twee luidsprekers los te koppelen.

P.S: Tijdens de TWS-modus kan alleen de hoofdluidspreker een oproep ontvangen.

## 11. AUX-IN FUNCTIE

De luidspreker beschikt ook over één AUX-ingang, sluit de luidspreker eenvoudig aan op uw niet-Bluetooth mobiele telefoon / MP3-speler / pc / laptop met de 3.5mm jack audiokabel. Het LED-lampje licht groen op en u kunt muziek afspelen via een bekabelde verbinding.

Als u geen muziek afspeelt wanneer de Aux In-kabel is aangesloten, knippert de LED groen.

Notitie:

Onder Bluetooth-modus wanneer de 3,5 mm-audiostekker wordt ingestoken, schakelt de luidspreker automatisch over naar de status Aux in.

## 12. STATUS HOOFD-LED

1. Bluetooth-modus: het LED-lampje knippert in BLAUW in de koppelingsmodus. Het LED-lampje is in BLAUW bevestigd wanneer de luidspreker is aangesloten.
2. Line-in-modus: het LED-lampje blijft GROEN.
3. Oplaadstatus: het LED-lampje blijft ROOD.
4. Opladen voltooid: het LED-lampje is GROEN.
5. Wachten op TWS-koppeling: het LED-lampje knippert BLAUW en GROEN.

## 13. PROBLEMEN OPLOSSEN

### **1. Mijn mobiele telefoon kan geen nieuw Bluetooth-apparaat vinden?**

- a) Zorg ervoor dat de bluetooth-luidspreker wel degelijk in de koppelingsmodus staat.
- b) Zorg ervoor dat de luidspreker binnen het effectieve werkbereik van max. 10 meter in een open ruimte is.

### **2. Bluetooth-apparaten kunnen niet worden gekoppeld**

- a) Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon een nieuwe verbinding toestaat en het maximaal toegestane aansluitingen niet heeft bereikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon.
- b) Controleer of het ingevoerde koppelingswachtwoord "0000" is. Als u een Bluetooth-zender gebruikt, zorg er dan voor dat deze Bluetooth-zender als wachtwoord de "0000"-code ondersteunt.

### **3. Mijn BLADE-luidspreker speelt geen muziek / antwoordt geen oproep wanneer deze is verbonden met een Bluetooth mobiele telefoon?**

- a) Zorg ervoor dat uw Bluetooth-telefoon A2DP- en HSF-profielen (handsfree) ondersteunt.
- b) Zorg ervoor dat uw Bluetooth-telefoon binnen het effectieve werkbereik van 10 meter is.

### **4. Wanneer verbonden met mijn computer vraagt Windows om een nieuwe driver? Kunt u deze leveren?**

a) We kunnen deze niet leveren. De bluetooth A2DP / HSF-stuurprogramma's kunnen vereist zijn om stereogeluid via een Bluetooth-verbinding te spelen. Maar de driver is eigenlijk nodig voor de Bluetooth-module op uw pc, in plaats van de luidspreker. Voor verschillende Bluetooth-modules zijn mogelijk andere stuurprogramma's vereist. Neem contact op met de fabrikant van uw pc of bluetooth-module voor update van het stuurprogramma.

#### **5. Waarom kan ik de pauze, het afspelen en de vorige songfuncties niet op afstand bedienen met de luidspreker tijdens het afspelen van muziek?**

a) Als u een 3,5 mm AUX-audioverbinding gebruikt, kunt u niet pauzeren of nummers overslaan met de knoppen op de luidspreker, u moet het op uw muzikspeler doen.

b) Voor deze functie zijn Bluetooth-apparaten die met de luidspreker zijn gekoppeld nodig die AVRCP (profiel voor audio / video-afstandsbediening) ondersteunen. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon of ander Bluetooth-apparaat AVRCP ondersteunt.

## **14. OVER DEZE HANDLEIDING**

Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig mogelijk is. Veranderingen kunnen worden aangebracht in de handleiding of aan het product zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste updates zijn beschikbaar op onze website [www.mynuba.com](http://www.mynuba.com). Ons bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door fouten of nalatigheid in deze handleiding.

©A6 EUROPE 2018. Alle rechten voorbehouden. Alle in deze handleiding genoemde merken en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG Inc, USA.

## **15. RESPECT VOOR HET MILIEU**



Dit product voldoet aan de CE- en RoHS-norm. Het kan niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt om te worden gerecycled. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie

## **16. SPECIFICATIES**

Draadloze transmissie: Bluetooth 4.2

Afstand transmissie: tot 10m in open ruimte

Luidsprekereenheid: buitendiameter 66 mm, binnenmagneet, 4 ohm

Signaal / ruis-verhouding S / N:  $\geq 70$ dB

Frequentiebereik: 80Hz-20KHz

Distortie THD:  $\leq 1\%$  bij 1KHz 1M / 1W

Batterij: ingebouwde lithiumbatterij, 7,4 V / 4000 mA

Oplaadingang: 5V / 2A

Oplaadtijd: 5-6 uur (met 2A USB-oplader)

Speeltijd: tot 16 uur met 50% volume

Audio-ingang: 3,5 mm AUX-IN-kabel of Bluetooth

Ondersteunt handsfree bellen vanaf mobiele telefoon

TWS-ondersteuning: 2 luidsprekers kunnen aan elkaar worden gekoppeld en dezelfde

muziek afspelen

Werkfrequentie: 2402MHz-2480MHz

**RF max-uitgang : 7dB**

Afmetingen: 227,7 \* 104 \* 104 mm - Gewicht: 680 g

## **CE-CONFORMITEITSVERKLARING**

Wij, de fabrikant/importeur,

Bedrijfsnaam: A6 Europe S.A.

Adres: Kolonel Bourgstraat 127-129, 1140 Brussel, België

verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de volgende apparatuur:

Merk: NüBA

Productnummer: NU\_SP0040BK

Productomschrijving: Draadloze Bluetooth luidspreker

voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Europese richtlijn RED 2014/53/EU.

Dit product is getest met de genoemde normen en in overeenstemming met de volgende Europese richtlijnen:

EN300328 V2.1.1 : 2016-11

EN301489-1 V2.1.1 : 2017-02

EN301489-17 V3.1.1 :2017-02

EN60065 : 2014

EN55035:2017

EN55032:2015

EN62479:2010

2011/65/EU

IEC62133: 2012

2006/66/EC (2013/56/EU)

Date : Juli 2018

David Peroo, Product Manager

